


LK-501配双投币器使用说明

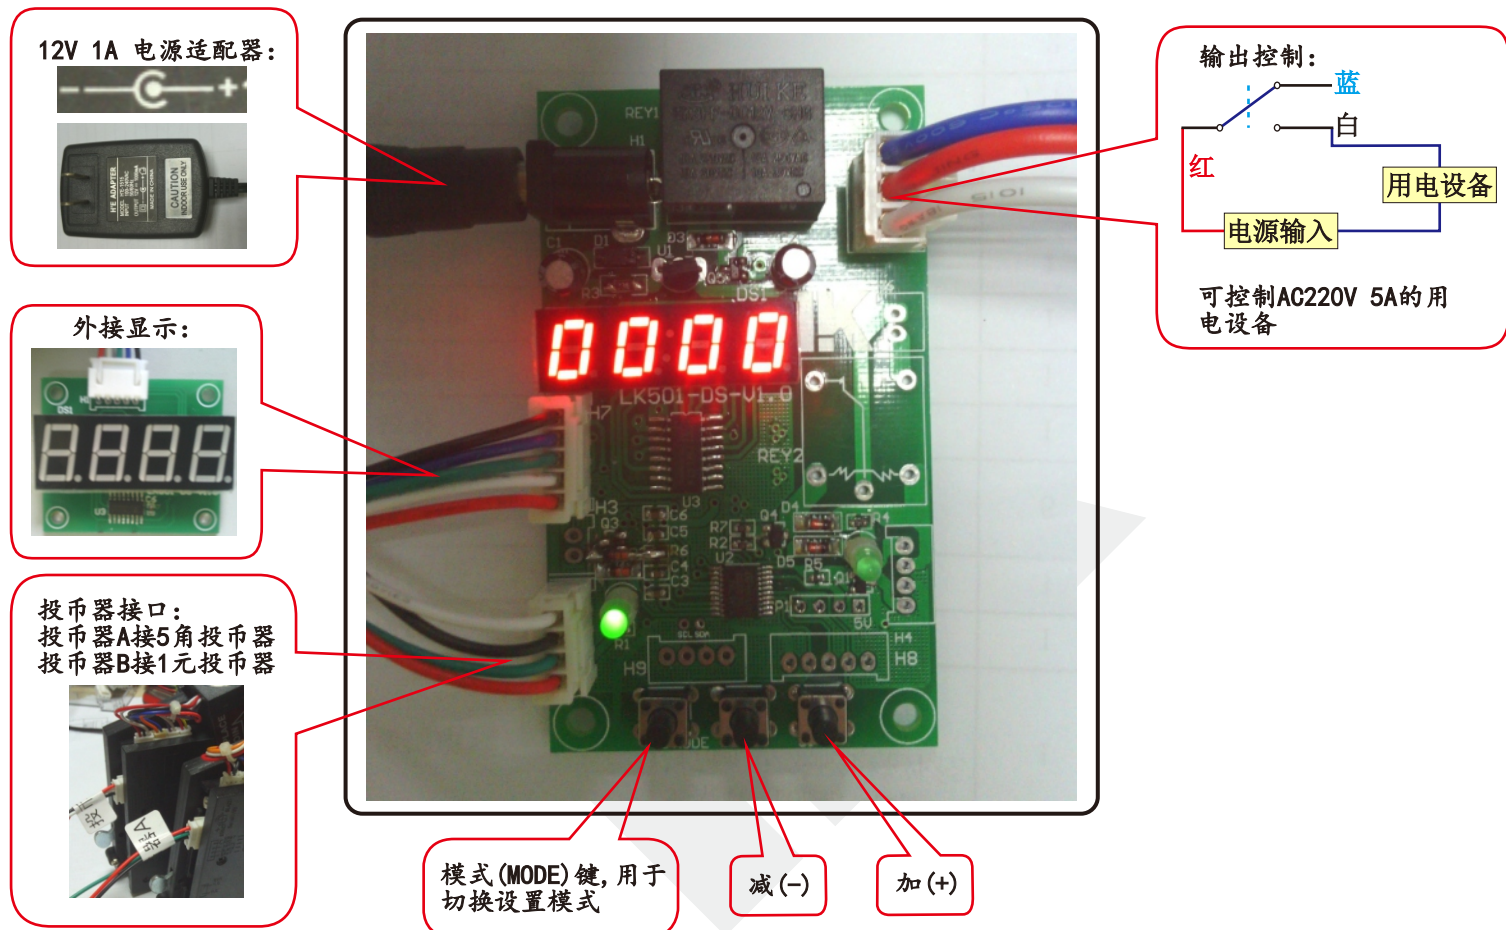

设置方法:

接通电源后,数码管显示**0000**,表示在待收币状态。在待收币模式时,投币后数码管会显示收到币的数量,如果收币数量达到设置数量,则会接通输出常开点,断开输出常闭点,然后根据设置的时、分、秒开始倒计时,此时如果设置大于或等于1小时,数码管显示从左至右的前两位为小时,后两位为分钟。如果倒计时小于1小时,则前两位显示为分钟,后两位显示为秒数。默认设置为收1个币,延时3秒。

按第1次模式(MODE)键,数码管显示**0001**,表示在设置收币数量,此时按加(+)或减(-)键,可设置收1~250个币。每个币的金额为5角,如要设置收5元,则将其设置成收10个币。

按第2次模式(MODE)键,数码管显示**0003**,表示在设置延时秒数,此时按加(+)或减(-)键,可设置延时时间0~60秒钟。

按第3次模式(MODE)键,数码管显示**0000**,表示在设置延时分数,此时按加(+)或减(-)键,可设置延时时间0~60分钟。

按第4次模式(MODE)键,数码管显示**0000**,表示在设置延时小时,此时按加(+)或减(-)键,可设置延时时间0~24小时。

按第5次模式(MODE)键,数码管显示**5 0**,中间两位灭,第四位显示1或者0。表示在设置自动清零模式,当设置为1(只能在非连续收币模式设置)时,所投币数未达到预设值,1分钟内没有再继续投币,系统会将前面所投币数自动清零(请慎用此功能)。当设置为0时,则不会自动清零。

按第6次模式(MODE)键,数码管显示**0 13**,中间两位灭,第四位显示1或者0。表示在设置连续收币模式。当设置为1时,此时可以连续收币,当投币数量足设置值时,设备开始运行,此时可以再次投币,投币器仍然会收币,如再次收足设置币数,运行时间会自动累加上去。当设置为0时,设备开始运行,投币器会拒绝收币。

按第7次模式(MODE)键,数码管显示本产品所收币的总数**6 1**。当数量超过9999时,数码管会分段显示,以一杠开头的为高位数据。在待收币状态下长按减(-)键2秒,可将此数据清零。

按第8次模式(MODE)键,数码管显示**0000**,代表回到待收币状态。此时上面设置的内容均已自动保存,断电后再上电时不需要重新设置。在上面7个设置模式时,投币器不收币,如果在设置时进行投币,投币器会将币从退币口退出。