

LK-734说明书 V1.02

产品特点

1. 适用于各类金属类代币;
2. CPU程序控制, 计分准确;
3. 输出脉冲宽度可选、精准度可选;
4. 强大的防止钓鱼等作弊手段;
5. 电路板采用SMT全贴片工艺, 品质稳定;
6. 带投币指示灯;
7. 翻盖设计彻底解决卡币堵币问题;
8. 面板图案可定制雕刻;

使用步骤


- 一. 将夹在币槽内的红色示例币取下, 换上要使用的参考币;
- 二. 根据您的主板选择CO1NX讯号输出模式开关(常开/常闭), 通常使用常闭档;
- 三. 根据您的主板选择输出脉冲开关(25ms/50ms/100ms)。通常使用25ms档;
- 四. 根据您的使用的代币, 选择灵敏度。如果您要求识别能力很强, 将灵敏度开关拨到“精准”。如果硬币误差大, 投币过程中出现部分真币误判为假币, 则需要将灵敏度开关拨到“正常”;
- 五. 安装好投币器, 连接好电源线和信号线即可使用。

B 第①步: 向上拉, 取出红色示例币, 再换上您使用的参考币

C 灵敏度微调
出厂时已经调到合理位置



D 码表(灰线)
电源12V(红线)
信号输出(白线)
电源地线(黑线)
码表(灰线)

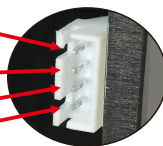


E 第②步: 设定SW1
信号输出模式可以选择常闭/常开
出厂设置为常闭



F 第③步: 设定SW2
输出脉宽可选择
25ms/50ms/100ms
出厂设置为25ms



G 第④步: 设定SW3
灵敏度开关
可以选择精准/正常
出厂设置为正常

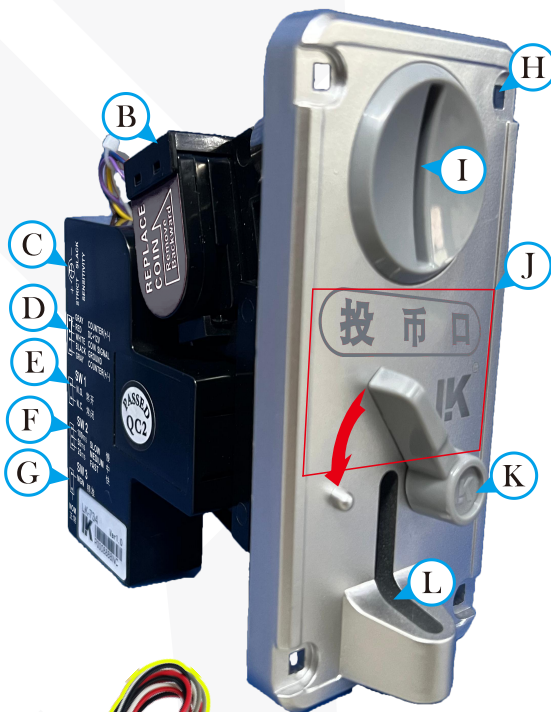

H 安装孔:
配有 $\varnothing 4$ 方颈螺丝

I 投币口:
请使用直径 $\varnothing 20 \sim \varnothing 29$ mm,
厚度1.2~2.4mm的代币。

J 红色框内指示灯:
· 无参考币显示红色;
· 有参考币显示蓝色;
· 投真币时蓝色闪烁多次;
· 投假币时红色闪烁多次;
· 当显示红色(或闪红)时,
投币器停止工作。

K 退币杆:
当有直径较大的币或者是异物
卡住时, 拨动此退币杆可退出
异物。

L 退币口:
假币/异物将从这里退出

电路通讯方式


投币器检测到“真币”时, 电路给出一个脉冲信号。(该脉冲信号可以由开关SW1选择是常闭或常开输出; SW2开关选择该脉冲的宽度, 如图1)
本产品输出信号的电路为三极管集电极或MOS管漏极开路输出方式。建议用户设计接口电路时使用光耦接收信号, 如图2。

常开100ms模式(输出)

常闭25ms模式




图1

图2

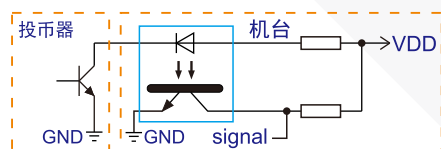


开孔尺寸图与效果图

单位: mm

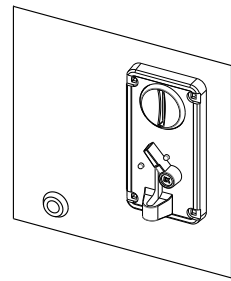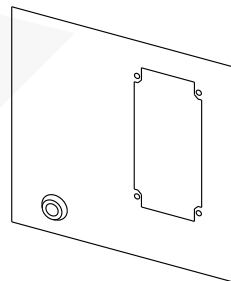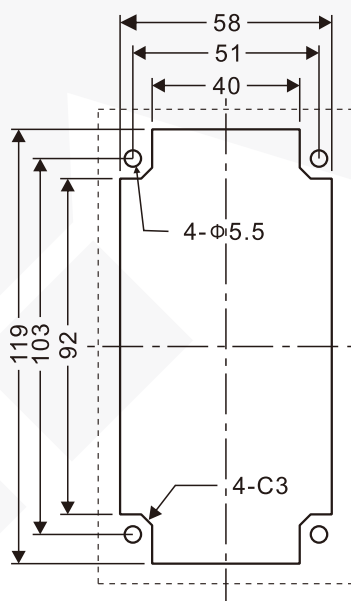

备注：带（）的尺寸为收币口相对尺寸

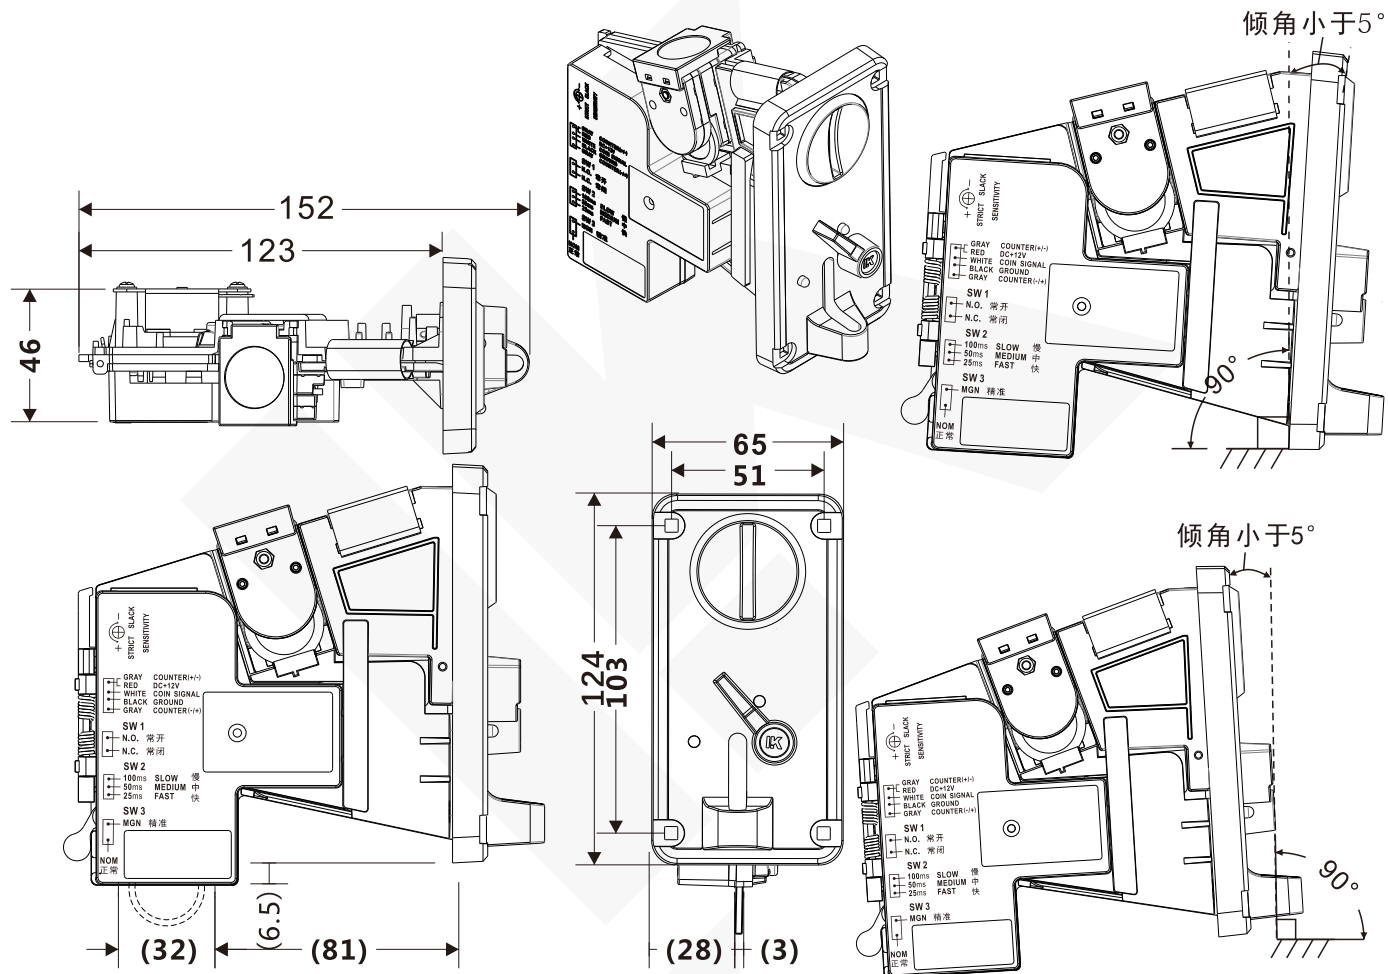

常见异常现象处理


- A. 不过币：
1. 投币器电源插座连接是否存在接触不良；
 2. 投币器的接线是否正确；
 3. 投币器币道中是否有异物；
 4. 投币器供电12V是否正常；
 5. 出币口是否顺畅；
 6. 样币是否夹好；
 7. 装配深度是否不足；
 8. 投币器币道内是否存在异物，例如电眼位置是否被挡；
- B. 投币不计分(吃币现象)：
1. SW1脉宽设置是否匹配；
 2. SW2常开/常闭设置是否匹配；
 3. 投币器COIN信号线是否连接, 接线法是否正确；
 4. 投币器COIN信号以集电极开路形式输出, 与之相连目标板上是否接上拉电阻。
- C. 投币不顺畅：
1. 调整精度开关, 精准档: 选币精准但较严, 代币常用正常档；
 2. 样币是否夹好；
 3. 出币口过币是否顺畅, 例如储币箱收币口与投币器出币口是否对齐；
 4. 适当调整VR旋钮: 顺时针方向筛选较宽松. 逆时针方向严格。
- D. 过假币：
1. 调整精度开关拨到精准档；
 2. 逆时针调整VR旋钮(逆时针方向严格)。
- E. 码表不动：
1. 接线是否正确(码表一端接投币器的码表线, 另一端接DC+12V)；
 2. 码表是否是坏的；
 3. 连接线电阻过大, 导致码表功率达不到要求；
 4. 供电电压是否与码表要求额定电压吻合。

性能参数


工作电压		DC12V±10%	
待机电流		< 50mA	
工作电流		< 650mA	
工作温度		-15℃~65℃	
输出模式		OC.	
信号脉宽		25ms/50ms/100ms	
过币直径		20~29mm	
过币厚度		1.2~2.4mm	
装配角度		-5°~5°	
单个包装	外箱尺寸		161*69*131mm
	毛重	不含线材	314g
		含线材	323g
整箱包装	包装数量		30PCS/SET
	外箱尺寸		51*37*28cm
	毛重	不含线材	10.22KG
		含线材	10.48KG

安装要求

为防止相邻信号干扰
相邻安装距离大于
15mm。

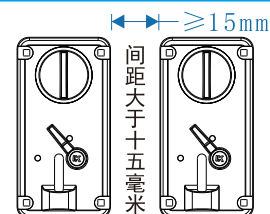

主要零部件简介图

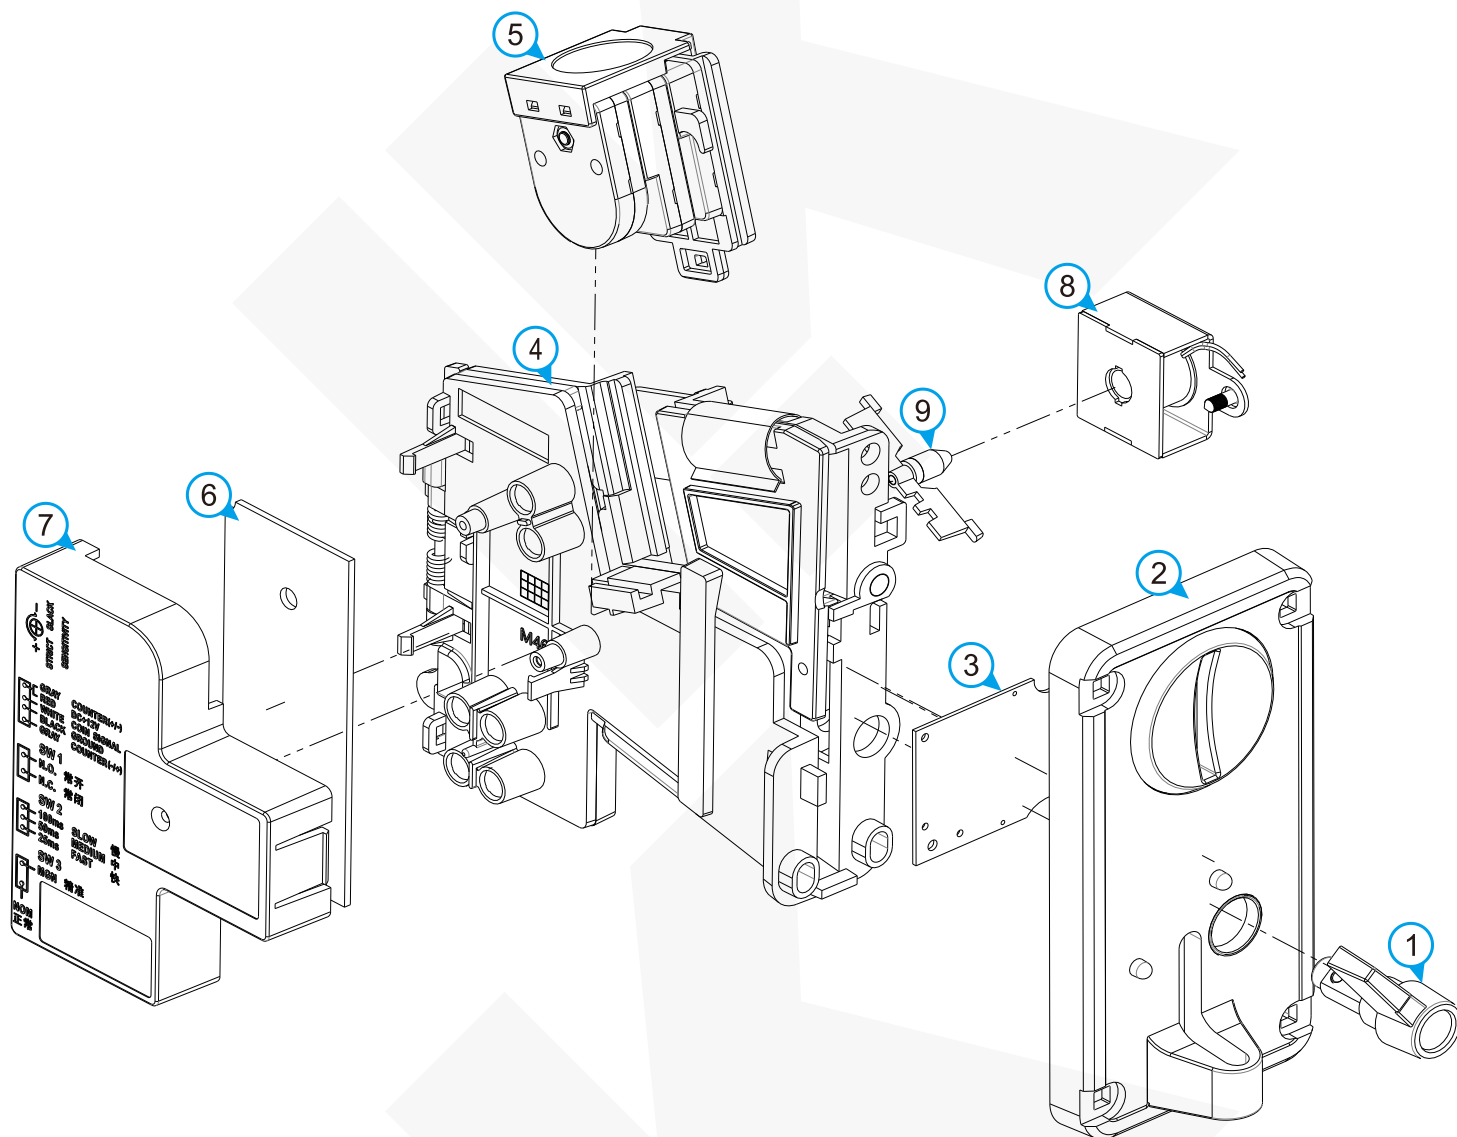

1 拨手

4 机身主体

7 线路板盖

2 面板主体

5 电感

8 电磁铁

3 灯板

6 线路板

9 一体钉（开门条）